



1. Описание



Модели	Кратка характеристика
GVA24AG-K3NNA5A	1Ph, 220-240V, ~50Hz, R410A



Модели	Кратка характеристика
GVA36AH-M3NNA5A	3Ph, 380-415V, ~50Hz, R410A
GVA48AH-M3NNA5A	



2. Технически характеристики

Модел		GVA24AG-K3NNA5A	
Функция		Охлаждане	Отопление
Електрическо захранване		1 Ph, 220-240V, 50Hz	
Мощност	W	7050	7800 (9900)
Консумирана мощност	W	2430	2350 (4450)
Ток	A	14.13	14.13 (23.26)
Дебит (висок / среден / нисък)	m³/h	1100	
Обезвлажнителен дебит	l/h	3	
EER / C.O.P.	W	2.90 / 3.32	
Вътрешно тяло			
Модел		GVA24AG-K3NNA5A/I	
Скорост на вентилатор (висока / средна / ниска)	r/min	510 / 450 / 425 / 390	
Мощност на вентилатор	W	50	
Консумирана мощност на нагревател	W	2100	
Шумово ниво (високо / средно / ниско) ***	dB(A)	58 / 55 / 52 / 50	
Размери (широчина / височина / дълбочина)	Mm	500 x 1757 x 300	
Тегло (нетно / брутно)	kg	40 / 60	
Външно тяло			
Модел		GVA24AG-K3NNA5A/O	
Скорост на вентилатор (висока / средна / ниска)	W	850	
Мощност на вентилатор	W	70	
Работна температура	°C	-7°C ≤ T ≤ 43°C	
Дебит на външно тяло	m³/h	3000	
Моторна защита		IP24	
Шумово ниво (високо / средно / ниско) ***	dB(A)	66	
Размери (широчина / височина / дълбочина)	mm	1018 x 840 x 412	
Тегло (нетно / брутно)	Kg	69 / 74	
Тип и количество на хладилен агент	Kg	R410A / 2.1	
Тръбни връзки			
Дължина	m	4	
Диаметър - течна фаза	mm	Ø9.52 (3/8")	
Диаметър - газова фаза	mm	Ø16 (5/8")	
Максимална височина	m	10	
Максимална дължина	m	20	




Модел		GVA36AH-M3NNA5A		GVA48AH-M3NNA5A	
Функция		Охлаждане	Отопление	Охлаждане	Отопление
Електрическо захранване		3 N, 380-415V, 50Hz		3 N, 380-415V, 50Hz	
Мощност	W	11000	12700 (15200)	12400	13600 (16100)
Консумирана мощност	W	3920	4220 (6720)	4940	4840 (7340)
Ток	A	7.1	7.6(12.2)	11.6	10.5 (15)
Дебит (висок / среден / нисък)	m³/h	1700		1800	
Обезвлажнителен дебит	l/h	4.5		6	
EER / C.O.P.	W	2.81 / 3.01		2.51 / 2.81	
Вътрешно тяло					
Модел		GVA36AH-M3NNA5A/I		GVA48AH-M3NNA5A/I	
Скорост на вентилатор (висока / средна / ниска)	r/min	450 / 410 / 370 / 370		500 / 460 / 420 / 380	
Мощност на вентилатор	W	120		120	
Консумирана мощност на нагревател	W	2500		3500	
Шумово ниво (високо / средно / ниско) ***	dB(A)	51 / 49 / 47 / 45		52 / 50 / 48 / 46	
Размери (широчина / височина / дълбочина)	Mm	518 x 1870 x 395		518 x 1870 x 395	
Тегло (нетно / брутно)	kg	60 / 86		63 / 89	
Външно тяло					
Модел		GVA36AH-M3NNA5A/O		GVA48AH-M3NNA5A/O	
Скорост на вентилатор (висока / средна / ниска)	W	830		830	
Мощност на вентилатор	W	68		68	
Работна температура	°C	-7°C ≤ T ≤ 43°C		-7°C ≤ T ≤ 43°C	
Дебит на външно тяло	m³/h	4000		4000	
Моторна защита		IP24		IP24	
Шумово ниво (високо / средно / ниско) ***	dB(A)	67		67	
Размери (широчина / височина / дълбочина)	mm	1032 x 1250 x 412		1032 x 1250 x 412	
Тегло (нетно / брутно)	Kg	105 / 116		110 / 121	
Тип и количество на хладилен агент	Kg	R410A / 3.2		R410A / 3.6	
Тръбни връзки					
Дължина	m	5		5	
Диаметър - течна фаза	mm	Ø12		Ø12	
Диаметър - газова фаза	mm	Ø19		Ø19	
Максимална височина	m	5		5	
Максимална дължина	m	10		10	




3. Елементи

Вътрешно тяло

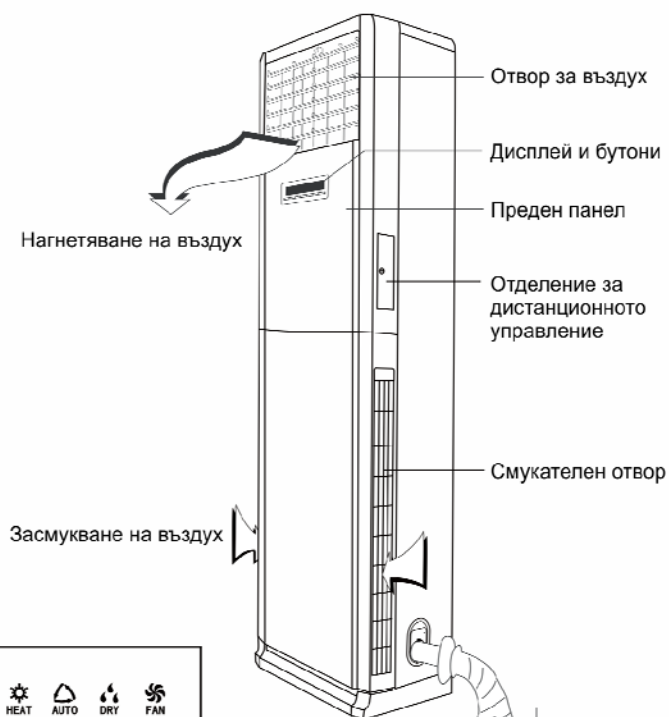


LED дисплей

Приемник на дистанционното управление

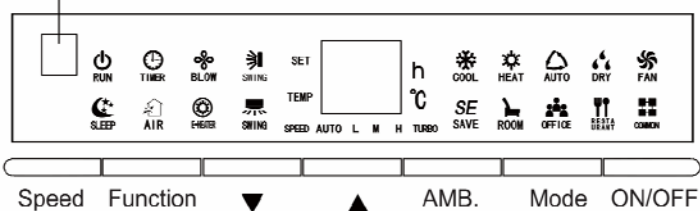


Външно тяло


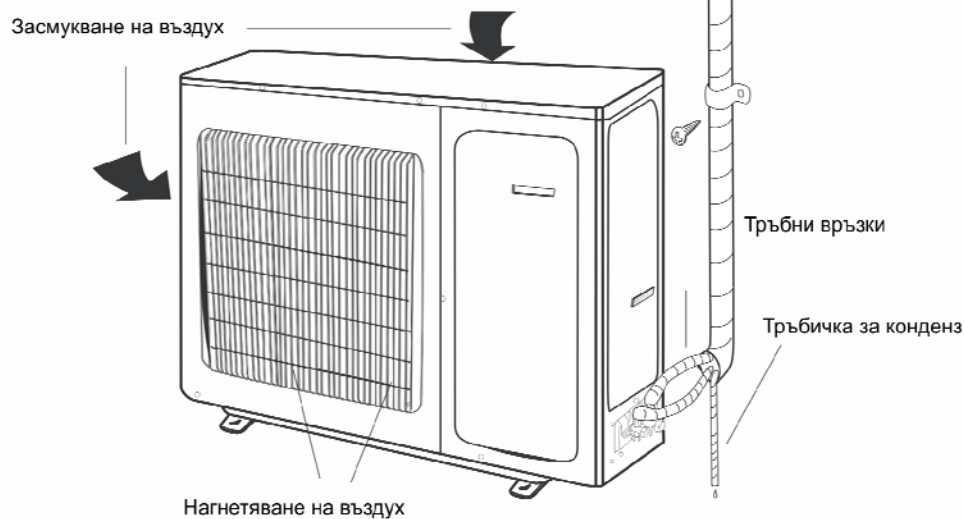






4. Размери и разстояния при монтаж


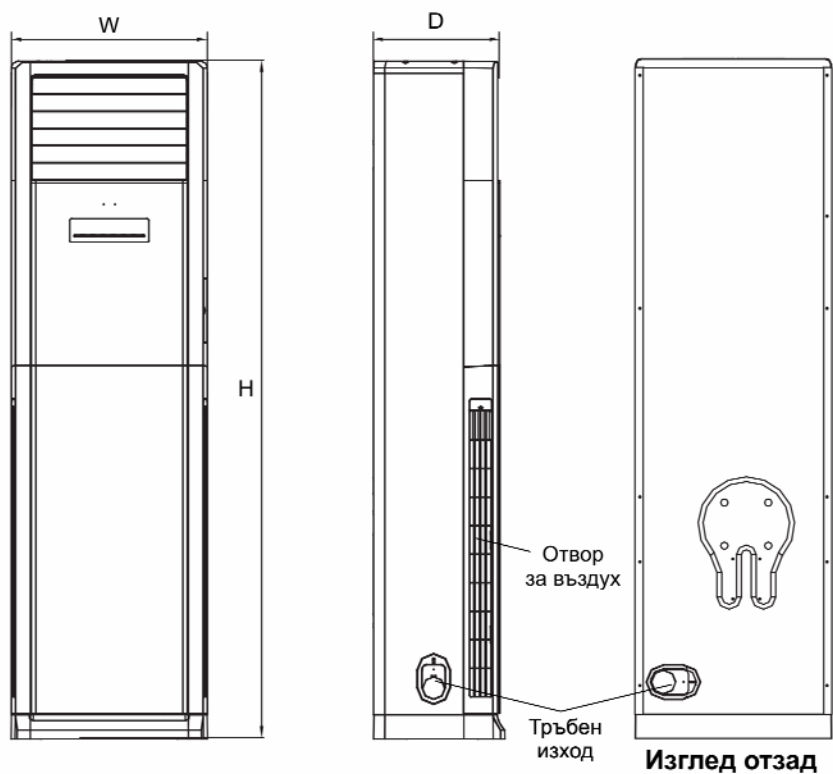


Изглед отгоре

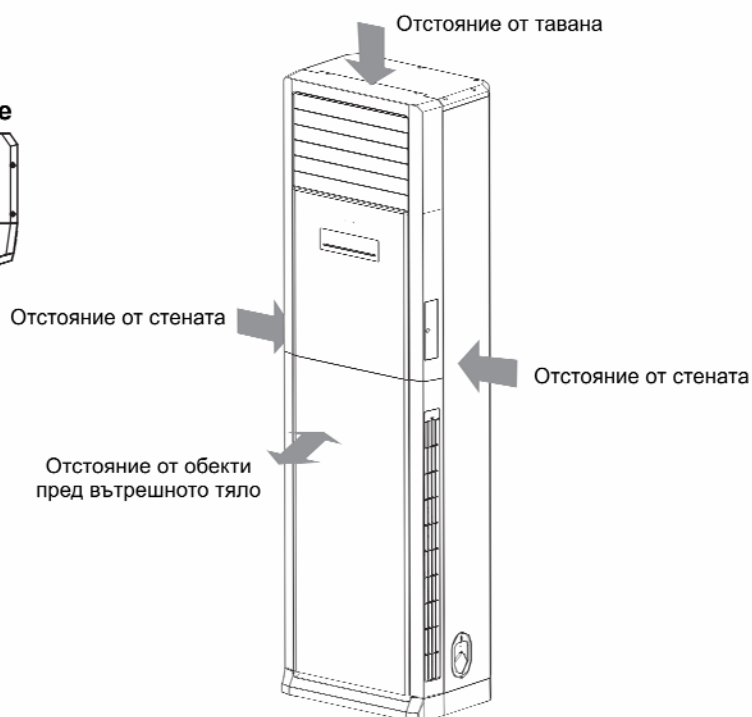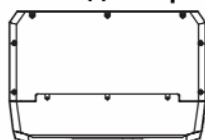

Модел	W [mm]	H [mm]	D [mm]
24K	500	1757	300
36/48K	518	1870	395

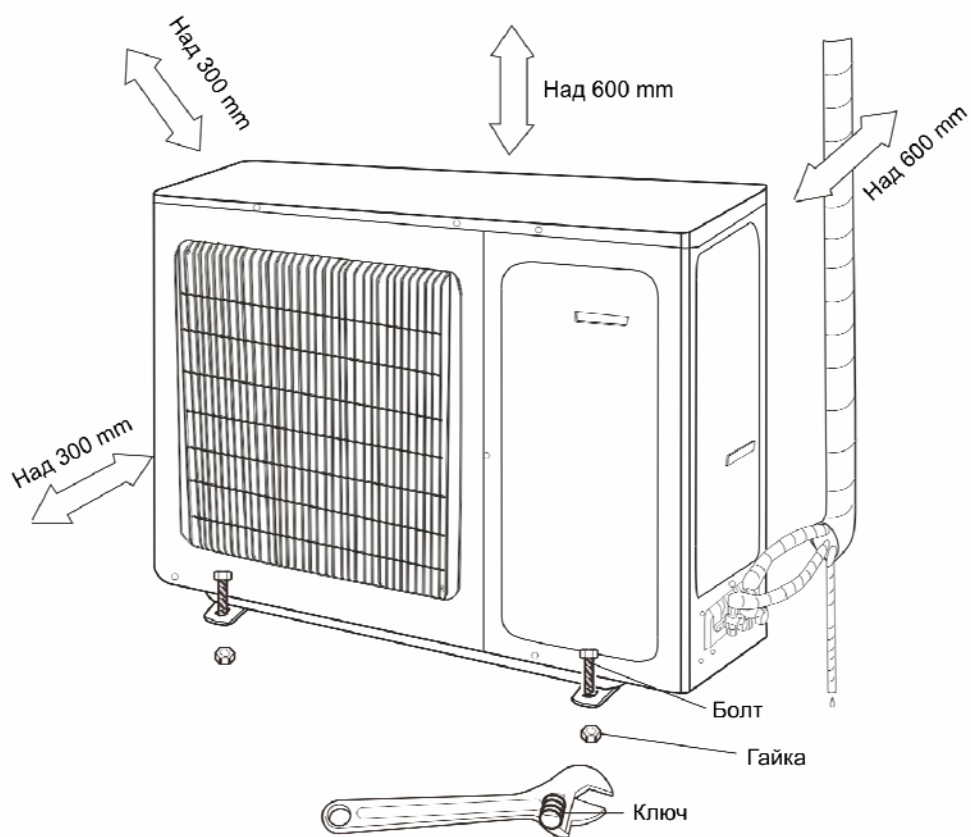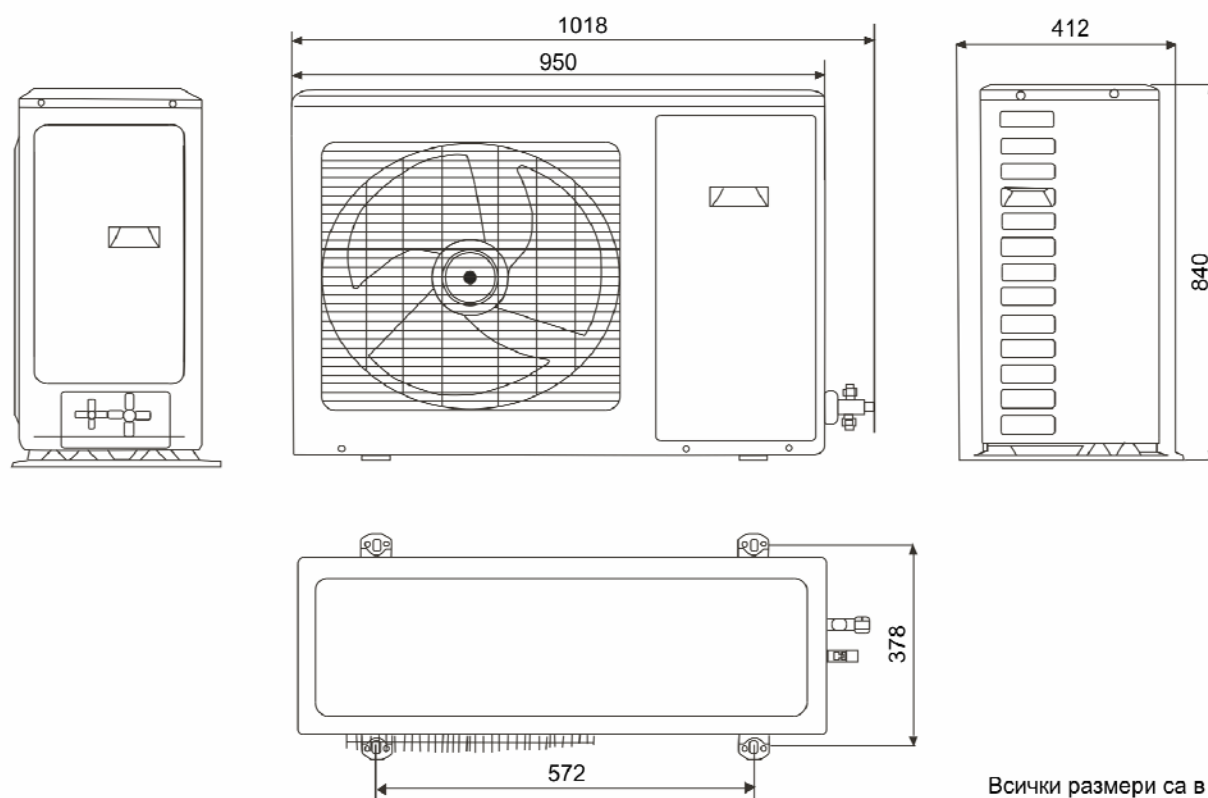

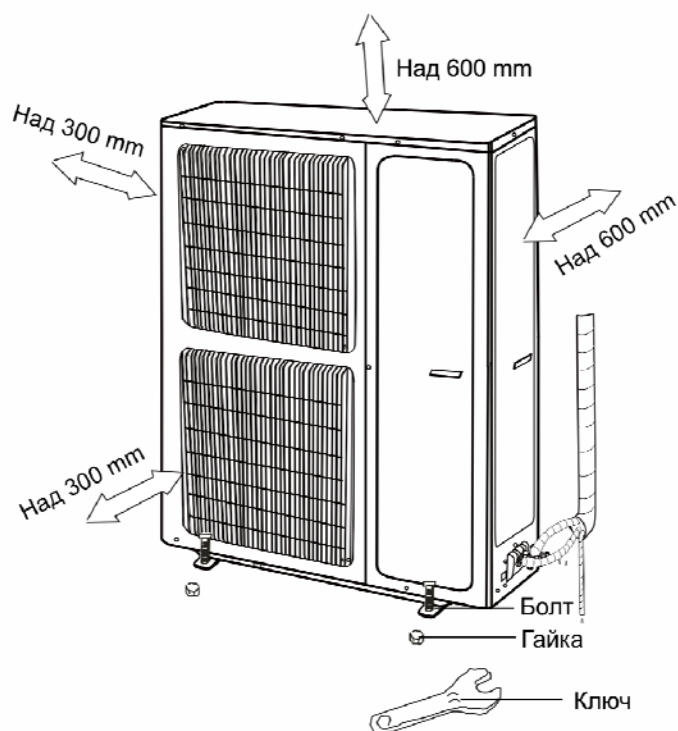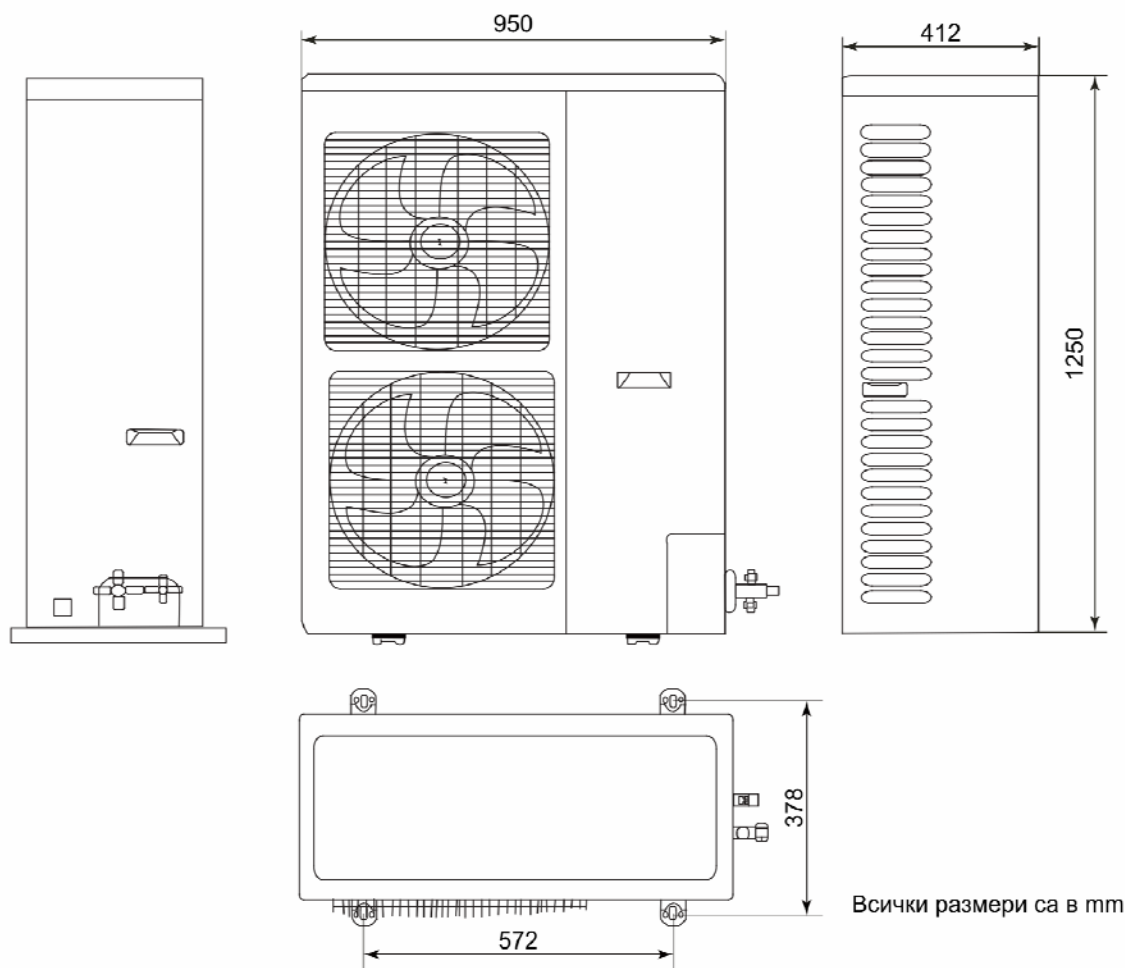



5. Кодове за грешки

E1: защита от високо налягане

E3: защита от ниско налягане

E4: защита от висока температура на discharge pipe

E5: защита overcurrent

F1: грешка в температурния сензор в помещението

F2: грешка в температурния сензор на indoor tube


F3: грешка в температурния сензор на околната среда

F4: грешка в температурния сензор на outdoor tube

F5: грешка в температурния сензор discharge

Когато се случат повече от една грешки едновременно, те ще се показват едно след друго на дисплея за по 3 секунди.

6. Бутони

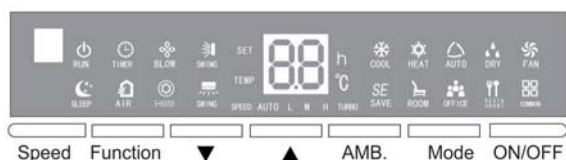


1. Бутон за включване/изключване (On/Off)

С този бутон контролерът се включва и изключва.


2. Бутон за избор на работен режим (Mode)

С този бутон се избира работен режим в следната последователност:



3. Бутон Ambient

С натискането на бутона AMB може да се избира работен режим в зависимост от заобикалящата среда, в следната последователност:



(1) Когато системата се включва за пръв път, настройката по подразбиране е „Обикновен режим“. При рестартиране ще се запази настройката, която е била зададена преди изключването.



(2) С използването на дистанционното управление системата може да се настройва на режим ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ или на ОБИКНОВЕН РЕЖИМ само когато получи сигнал от дистанционното управление, и климатикът ще се управлява от дистанционното управление.

(3) В режими ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ, ПОМЕЩЕНИЕ, ОФИС И РЕСТОРАНТ функцията SLEEP ще бъде автоматично отменена и няма да може да бъде зададена. SLEEP функция може да се задава само в ОБИКНОВЕН РЕЖИМ – в режими на ОХЛАЖДАНЕ, ИЗСУШАВАНЕ и ОТОПЛЕНИЕ.

(4) Режими ПОМЕЩЕНИЕ, РЕСТОРАНТ, ОФИС

Режими ОХЛАЖДАНЕ и ОТОПЛЕНИЕ: задаване на стойност на температурата, скоростта на вентилатора и движението на ламелите ще работи в състоянието по подразбиране. Ако потребителят е правил настройки на параметрите, те ще работят съгласно настроеното състояние. След 30 минути ще се върнат към състоянието на автоматично настройване; след рестартиране на системата настройката на движението на ламелите ще се запази.

Режими ВЕНТИЛАЦИЯ, ИЗСУШАВАНЕ и АВТОМАТИЧЕН: работното състояние е същото като това в обикновения режим.

(5) Режим ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

В режим на ОХЛАЖДАНЕ: задаване на стойност на температурата и скоростта на вентилатора може да се прави автоматично; ако потребителят е задал стойност на температурата и скоростта на вентилатора, те ще работят в съответствие с настроеното състояние. След 30 минути ще се върнат към състоянието на автоматично настройване.

В режими ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, ИЗСУШАВАНЕ и АВТОМАТИЧЕН: работното състояние е същото като това в обикновения режим.

Забележка: Режимите ПОМЕЩЕНИЕ, РЕСТОРАНТ и ОФИС могат да се задават само от бутоните на панела за управление. Ако контролерът получи сигнал от дистанционното управление в момента в който системата работи в някой от тези режими, те ще бъдат отменени и агрегатът ще заработи в съответствие с параметрите, зададени от дистанционното управление.

4. Бутон за избор за задаване на температура (▲ и ▼)

(1) В общия случай, когато не се използват за навигация в менюто, натискането на бутоните ▲ или ▼ веднъж ще увеличи или намали стойността на зададената температура с 1°C в граници 16°C ~ 30°C.

(2) При използване за навигация в меню на избрана функция, с тези бутони се превъртат възможните опции:

1. движение нагоре-надолу на ламели: движение, спиране на движение
2. движение наляво-надясно на ламели: движение, спиране на движение
3. blow: стартиране на режим blow, спиране на режим blow
4. E-HEATER: стартиране на E-HEATER, спиране на E-HEATER
5. Таймер: задаване на таймер и настройване в границите 0-24 часа. Ако часът е преди 10, интервалът е 0.5 часа. След 10 часа интервалът е 1 час.
6. AIR: стартиране на AIR, спиране на AIR.
7. SLEEP режим: стартиране на SLEEP режим, спиране на SLEEP режим.
8. HEALTH режим: стартиране на HEALTH режим, спиране на HEALTH режим.
9. TURBO режим: стартиране на TURBO режим, спиране на TURBO режим
10. Зададена температура: по подразбиране да се показва зададената температура при включена система, по подразбиране да се показва зададената температура при изключена система.



11. Температура на помещението: по подразбиране да се показва температурата в помещението при включена система, по подразбиране да се показва температурата в помещението при изключена система.

(3) С едновременното натискане на бутоните ▲ и ▼ всички бутони на панела ще се заключат. Със заключени бутони при натискането на някой от тях дисплеят ще издаде звуков сигнал и на него ще се изпише двойно 8. След три примигвания двойното 8 ще изчезне от дисплея и на негово място ще се появят параметрите на агрегата. Повторно едновременно натискане на бутоните ▲ или ▼ отключва всички бутони на панела.

(4) След първото стартиране на системата ако няма никаква активност от страна на потребителя:

1. С натискането на бутона ▲ за 20 секунди системата ще превключи на отоплителен режим и ламелите с посока нагоре-надолу ще се отворят на минимална позиция. Всички компоненти ще бъдат включени и вентилаторите на вътрешното и външното тяло ще заработят на висока скорост. Когато няма повреди в температурните сензори, на дисплея ще се появят всички символи. В случай на повреда в температурен сензор на дисплея ще се появи двойно 8, след което ще се изредят кодовете за грешка и ще се чуе звуков сигнал. Ако системата бъде спряна след 5 минути или получи сигнал за изключване в рамките на тези 5 минути, тя ще превключи в състояние на изчакване.

2. С натискането на бутона ▼ за 20 секунди системата ще превключи на охладителен режим и ламелите с посока нагоре-надолу ще се отворят на минимална позиция. Всички компоненти, освен четирипътния вентил, ще бъдат включени и вентилаторите на вътрешното и външното тяло ще заработят на висока скорост. Когато няма повреди в температурните сензори, на дисплея ще се появят всички символи. В случай на повреда в температурен сензор на дисплея ще се появи двойно 8, след което ще се изредят кодовете за грешка и ще се чуе звуков сигнал. Ако системата бъде спряна след 5 минути или получи сигнал за изключване в рамките на тези 5 минути, тя ще превключи в състояние на изчакване.

След като описаните два теста са показани за 2 секунди, системата ще започне да отчита грешките в сензорите за температура на помещението, температура на околната среда, температура на indoor tube, outdoor tube и discharge temperature. Ако се отчетат няколко грешки, кодовете им ще бъдат показани последователно.

1. и 2. Се използват само за тестови цели. По време на тях не се отчитат високо налягане, overcurrent и discharge защита.


5. Бутон за функция (Function)

Когато машината е включена с натискането на този бутон можете да превключвате между движение на ламелите нагоре-надолу, движение на ламелите наляво-надясно, blow, E-HEATER, таймер, HEALTH режим (не е наличен в L-образните подови модели), TURBO режим, задаване на стойност на температурата. Когато определен символ мига, това означава, че можете да настройвате тази функция с бутоните ▲ и ▼. Ако в рамките на 5 минути след задаването на стойност на някоя функция няма друга активност от страна на потребителя, настройката се потвърждава.

В работен режим BLOW с натискането на бутона Function системата ще бъде изключена. С повторното натискане на бутона може да зададете стойност на таймера или на функцията HEALTH.

6. Бутон за скорост на вентилатора (Speed)

С натискането на този бутон се задава скорост на вентилатора в следната последователност:





Методи на работа на дисплея

1. Зона с цифри

(1) В случай на грешка на дисплея ще се покаже кода на грешката. При повече от една грешки кодовете им ще се редуват на дисплея.

(2) В нормален режим на работа при задаване на стойност на температура или на таймер системата ще показва зададената настройка на дисплея за 5 секунди. След това на дисплея ще се покаже зададената температура, и когато системата превключи на режим на обезскрежаване, на дисплея ще се появи и надписа H1. При задаване на стойност на температурата, на таймера и показване на температурата те ще се показват в следната последователност: задаване на стойност на температурата, задаване на стойност на таймера, показване на температурата и обезскрежаване H1, като всяко едно от тях ще се показва за 5 секунди. Ако някое от тези състояния (задаване на стойност на температурата, задаване на стойност на таймера, показване на температурата, обезскрежаване H1) не е налично, това състояние ще бъде пропуснато и дисплеят ще спре на състоянието по подразбиране или на задаване на стойност на температурата. След като агрегатът бъде включен, по подразбиране ще показва температурата на околната среда.

Съответните символ и икона ще бъдат показвани едновременно.

2. Скорост на вентилатора

Когато се задава автоматична, ниска, средна и висока скорост на вентилатора, съответният символ ще свети на дисплея.

Когато се задава работен режим на ОХЛАЖДАНЕ, ИЗСУШАВАНЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ или АВТОМАТИЧЕН, съответният символ ще свети на дисплея от останалите. Символът и иконката за избрания режим ще светят по-ярко. В АВТОМАТИЧЕН режим на работа на дисплея едновременно ще се показват АВТОМАТИЧЕН и текущия работен режим.

3. Режим Ambient

Режимът Ambient включва 5 състояния: ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ, ПОМЕЩЕНИЕ, ОФИС, РЕСТОРАНТ и ОБИКНОВЕН РЕЖИМ. Избраното състояние ще свети на дисплея.

(1) Ламели нагоре-надолу: когато се задава настройка на движението нагоре-надолу на ламелите, иконката и символът ще мигат. Когато функцията е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато движението им е изключено, иконката и символът няма да се показват на дисплея.

(2) Ламели наляво-надясно: когато се задава настройка на движението наляво-надясно на ламелите, иконката и символът ще мигат. Когато функцията е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато движението им е изключено, иконката и символът няма да се показват на дисплея.

(3) BLOW: когато се задава настройка на функцията BLOW, иконката и символът ще започнат да мигат. Когато функцията е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато функцията не е избрана, иконката и символът няма да се показват на дисплея.

(4) E-HEATER: когато се задава настройка на функцията E-HEATER, иконката и символът ще започнат да мигат. Когато функцията е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато функцията не е избрана, иконката и символът няма да се показват на дисплея.



- (5) Таймер: когато се задава настройка на таймера, иконката и символът ще започнат да мигат. Когато функцията е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато функцията не е избрана, иконката и символът няма да се показват на дисплея.
- (6) AIR: когато се задава настройка на функцията AIR, иконката и символът ще започнат да мигат. Когато функцията е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато функцията не е избрана, иконката и символът няма да се показват на дисплея.
- (7) SLEEP функция: когато се задава настройка на функцията SLEEP, иконката и символът ще започнат да мигат. Когато функцията е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато функцията не е избрана, иконката и символът няма да се показват на дисплея.
- (8) HEALTH функция: когато се задава настройка на функцията HEALTH, иконката и символът ще започнат да мигат. Когато функцията е избрана, иконката и символът ще се показват на дисплея постоянно. Когато функцията не е избрана, иконката и символът няма да се показват на дисплея.
- (9) TURBO режим: когато се задава настройка на TURBO режима, символът ще започне да мига. Когато функцията е избрана, символът ще се показва на дисплея постоянно. Когато функцията не е избрана, иконката и символът няма да се показват на дисплея.
- (10) Задаване на стойност: когато се задава стойност, символът ще започне да мига. Когато функцията е избрана, символът ще се показва на дисплея постоянно, а до него ще се показва стойността на задаваната температура. Когато функцията не е избрана, символът и стойността на задаваната температура няма да се показват на дисплея.
- (11) Температура на помещението: когато се задава стойност, символът ще започне да мига. Когато функцията е избрана, символът ще се показва на дисплея постоянно, а до него ще се показва стойността на температурата в помещението. Когато функцията не е избрана, символът и стойността на температурата в помещението няма да се показват на дисплея.

4. Управление на индикацията

Когато системата е включена и е в режим на изчакаване, ще свети LED индикаторът за включено/изключено. След като системата се включи, индикаторът ще свети. Той ще започне да мига, когато се случи някое от следните събития: обезксрежаване, overcurrent защита, защита от високо налягане на компресора, защита от ниско налягане на компресора, защита от висока температура на discharge pipe, грешка в indoor tube температурен сензор, грешка в discharge pipe температурен сензор.

5. Управление на подсветката


LED дисплеят може да бъде изключен от бутона LIGHT на дистанционното управление. Когато се използва дистанционното управление, за да се изключи подсветката, целият LED дисплей ще угасне, с изключение на LED индикатора за включено/изключено. След изключване на подсветката на дисплея, ако се получи сигнал от бутон или от дистанционното управление, LED дисплеят ще покаже информация за 5 секунди, след което отново ще угасне.



5. Бутони и функции на дистанционното управление

Забележка: Уверете се, че сигналът между приемника и дистанционното управление не се блокира от предмети. Не изпускайте и не хвърляйте дистанционното управление. Пазете дистанционното управление от влага и не го оставяйте в горещи помещения или под директна слънчева светлина.

Предавател на сигнал

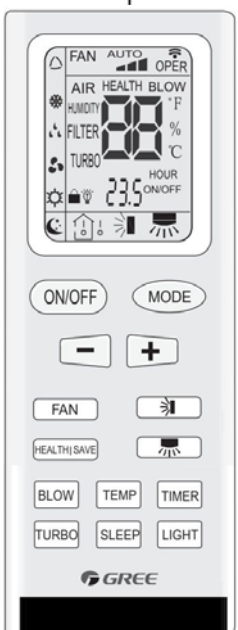

Дистанционно управление

(+/-) Бутон за промяна на темп.

■ С натискането на бутона „+“ стойността на зададената температура се увеличава с 1°C, а с натискането на бутона „-“ тя се намалява с 1°C. С продължително натискане на бутоните температурата се променя по-бързо. Стойността може да се задава в граници 16~30°C.

FAN Бутон за скорост на вентилатора

■ С натискането на бутона FAN скоростта на вентилатора се променя в следната последователност:



Auto → ■ Ниска скорост → ■ Средна скорост → ■ Висока скорост

Забележка: В режим на ИЗСУШАВАНЕ скоростта на вентилатора не може да се регулира и той автоматично работи на ниска скорост.

ON/OFF Бутон за вкл./изкл.

■ С натискането на бутона климатичната система се включва и изключва, както и може да изчиства таймера или последната настройка на sleep функцията.

MODE Бутон за режим

■ С този бутон се променя работния режим в следната последователност:



△ АВТОМАТИЧЕН
❄ ОХЛАЖДАНЕ
💧 ИЗСУШАВАНЕ
🌀 ВЕНТИЛАЦИЯ
☀ ОТОПЛЕНИЕ (не е наличен при агрегати само на охлаждане)

Бутон за управление на ламели

■ Режимът на управление на ламелите за дистанционното управление по подразбиране е основен. При него с натискането на бутона движението на ламелите се включва/изключва.

■ Когато климатичната система е изключена, с едновременното натискане на бутоните „+“ и „-“ може да се превключва между основен и стационарен режим на управление на ламелите. Едновременно с това символът  премигва за 2 секунди.

■ В стационарен режим на управление с натискането на бутона ъгълът на движение на ламелите се променя в следната последователност:



OFF ←

■ Когато движението на ламелите е включено, с изключването на агрегата ламелите ще спрат автоматично в текущата си позиция. Избраният режим на движение се показва със съответния символ на дисплея.



Дистанционно управление



HEALTH | SAVE

HEALTH | SAVE бутон

- **HEALTH функция:** в този модел не е налична HEALTH функция. При натискането на този бутон се чува изщракване и агрегатът ще продължи да работи в предишния избран режим.
- **Функция за икономия на енергия:** в този модел не е налична функцията за икономия на енергия. При натискането на този бутон се чува изщракване, на дисплея на дистанционното управление ще се появи символът "SE", скоростта на вентилатора автоматично се променя. При повторното натискане на бутона вентилаторът ще заработи с предишната зададена скорост.

TURBO

Turbo бутон

- С натискането на този бутон в режими на охлаждане или отопление turbo режимът се включва или изключва (символът се появява или изчезва от дисплея). При включване на агрегата функцията по подразбиране е изключена. Тя не може да работи в режими АВТОМАТИЧЕН, ИЗСУШАВАНЕ и ВЕНТИЛАЦИЯ.

TIMER

Бутон за таймер

- При включен агрегат натиснете този бутон, за да зададете стойност на таймера за изключване. При изключен агрегат натиснете този бутон, за да зададете стойност на таймера за включване. С еднократното натискане на бутона ще започне да мига символът HOUR ON/OFF. След това с бутоните „+“ и „-“ задайте стойност (натиснете продължително за по-бърза промяна). Границите на задаваната стойност са между 0.5 и 24 часа. Натиснете бутона още веднъж, за да потвърдите зададената стойност и символът HOUR ON/OFF ще спре да мига. Ако не се въведе стойност до 5 секунди от първото натискане на бутона за таймер, агрегатът автоматично ще излезе от режима на настройка на таймер. Ако стойността на таймера е зададена, натиснете този бутон още веднъж, за да излезете от него.


TEMP

Бутон за показване на температура

- С включването на агрегата, по подразбиране на дисплея по подразбиране се показва стойността на задаваната температура на работа. С последователното натискане на този бутон на дисплея ще се покаже температурата в помещението (а на дисплея ще се появи символа ) , температурата извън помещението (а на дисплея ще се появи символа ) , и отново стойността на задаваната температура на работа (а на дисплея ще се появи символа ) . Ако на дисплея се показва температурата в помещението, при получаване на сигнал от дистанционното управление на него ще се покаже стойността на задаваната температура. След 5 секунди на него отново ще се покаже температурата в помещението. При някои модели тази функция отсъства. С натискането на този бутон ще се чуе изщракване и агрегатът ще продължи да работи в досегашния си режим.



Дистанционно управление

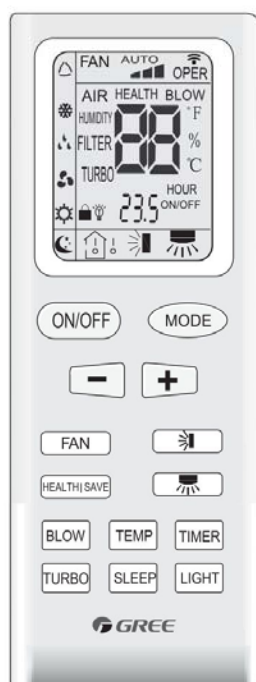

SLEEP

Бутон за Sleep функция

■ С натискането на този бутон ще се включи SLEEP режим. Повторното му натискане ще изключи режима. SLEEP функцията ще се изключи при спиране на климатичната система. SLEEP функцията не работи в режими АВТОМАТИЧЕН и ВЕНТИЛАЦИЯ.

Символът на дисплея на този режим е .
■ В режим на ОХЛАЖДАНЕ: след като режимът SLEEP е работил в продължение на 1 час, стойността на зададената температура автоматично ще се повиши с 1°C, а 2 часа по-късно ще се повиши с 2°C и агрегатът ще продължи да работи с тази настройка.

■ В режим на ОТОПЛЕНИЕ: след като режимът SLEEP е работил в продължение на 1 час, стойността на зададената температура автоматично ще се понижи с 1°C, а 2 часа по-късно ще се понижи с 2°C и агрегатът ще продължи да работи с тази настройка.

BLOW

Бутон Blow

■ Включете или изключете режима BLOW (на дисплея ще се появи или изчезне символът BLOW) като натиснете бутона в режим на охлаждане или изсушаване. При включване на агрегата този режим по подразбиране е изключен. Режимът BLOW не може да работи в режими АВТОМАТИЧЕН, ВЕНТИЛАЦИЯ или ОТОПЛЕНИЕ.

LIGHT

Бутон за подсветка на дисплея

■ Натиснете този бутон, за да включите или изключите подсветката на дисплея. Когато функцията е включена, дисплеят ще се освети, и на него ще се появи символът . Когато функцията се изключи, дисплеят ще спре да свети, и символът  ще изчезне.




Бутон за ламели ляво-дясно

■ Режимът на управление на ламелите за дистанционното управление по подразбиране е основен. При него с натискането на бутона движението на ламелите се включва/изключва.

■ Когато климатичната система е изключена, с едновременно натискане на бутоните „+“ и „-“ може да се превключва между основен и стационарен режим на управление на ламелите. Едновременно с това символът  премигва за 2 секунди.

■ В стационарен режим на управление с натискането на бутона ъгълът на движение на ламелите се променя в следната последователност.




■ Когато движението на ламелите е включено, с изключването на агрегата ламелите ще спрат автоматично в текущата си позиция. Избраният режим на движение се показва със съответния символ на дисплея.




Експлоатация - основни функции

1. Натиснете бутона ON/OFF, за да включите системата (след като вътрешното тяло вече е включено).
2. Натиснете бутона MODE, за да изберете работен режим.
3. Натиснете бутоните „+“ и „-“, за да зададете стойност на температурата (в режим АВТОМАТИЧЕН това не е необходимо).
4. Натиснете бутона FAN, за да зададете скорост на вентилатора.
5. Натиснете бутона и бутона , за да зададете режим на движение на ламелите.

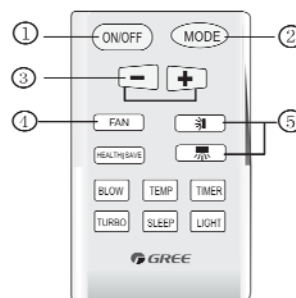


Експлоатация - опции

1. Натиснете бутона SLEEP, за да включите SLEEP режим.
2. Натиснете бутона TIMER, и след това използвайте бутоните „+/-“ за да зададете таймер за включване или изключване.
3. Натиснете бутона LIGHT, за да включите или изключите подсветката на дисплея.
4. Натиснете бутона BLOW, за да включите или изключите функцията BLOW
5. Натиснете бутона TURBO, за да включите или изключите функцията TURBO.

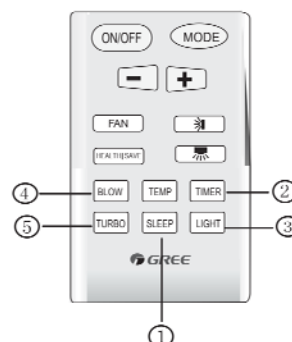

Подмяна на батерии

1. Леко притиснете капачето на дистанционното управление на мястото с надпис „OPEN“ , след което го плъзнете по указаната със стрелка посока.
2. Извадете старите батерии.
3. Поставете две нови батерии AAA 1.5, като внимавате да спазите правилното разположение на полюсите.
4. Затворете капачето на дистанционното управление.

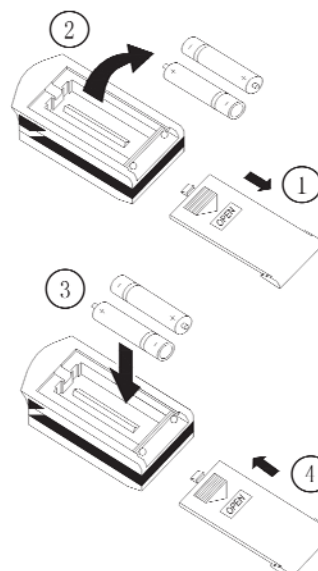

Забележки:

1. Не поставяйте стари или различни батерии, за да не повредите дистанционното управление.
2. Ако дистанционното управление няма да се използва за дълъг период от време, извадете батериите от него.
3. Дистанционното управление трябва да се държи в обхват.
4. Дистанционното управление трябва да се държи поне на 1 m разстояние от телевизори и аудио системи.
5. Ако дистанционното управление не работи нормално, извадете батериите. След 30 секунди ги поставете обратно. Ако дистанционното управление все още не работи, моля, сменете батериите.